

# スケジュール機能

## スケジュールを登録する

日時の決まった予定（スケジュール）と、行動予定（アクションアイテム）の2種類の予定を登録できます。

- スケジュールは150件（1日最大20件）、アクションアイテムは50件まで登録できます。
- アラームを設定したり、アラームのオプションも設定できます。
- 画像や表示方法の設定など、各種設定を行うこともできます。

### 1 待受中に「スケジュール」を押す。

スケジュール画面が表示されます。

### 2 「スケジュール」または「文字」を押す。

- 新規アクションアイテムを選んだときは、このあと操作5へ進みます。

### 3 予定の日時を入力し、「時刻」を押す。

- 時刻は24時間制で入力します。
- カレンダーを利用した入力：「カレンダー」→ 月日選択 → 「時刻」→ 時刻入力 → 「時刻」

### 4 「4 予定入力」を選び、「時刻」を押す。

### 5 予定を入力し、「時刻」を押す。

- 全角60文字（半角120文字）まで入力できます。

### 6 スタンプを設定するとき

#### 1 「3 スタンプ設定」を選び、「時刻」を押す。

#### 2 スタンプを選び、「時刻」を押す。



#### アラームを設定するとき（スケジュールのみ）

アラーム音・アラーム音量・鳴動時間・スヌーズ・バイブ・ランプ・予告アラームを設定します。

#### 1 「5 アラーム設定」を選び、「時刻」を押す。

#### 2 「1 ON」を選び、「時刻」を押す。

- アラーム音／アラーム音量／鳴動時間の設定：「1 サウンド設定」選択 → 「時刻」→ P.12-13～P.12-14
- アラームをくり返し鳴らす（スヌーズ設定）：「2 スヌーズ設定」選択 → 「時刻」→ 「1 ON」選択 → 「時刻」→ くり返す間隔入力（02～20分毎）→ 「時刻」
- バイブ／ランプ／予告アラームの設定：「3 オプション」選択 → 「時刻」→ P.12-14

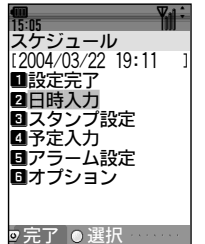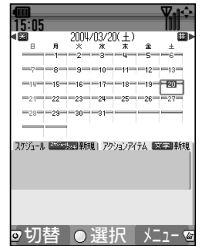

12

その他の機能



## 各種設定を行うとき

右の画面の内容を設定します。


「**④オプション**」を選び、**●**を押す。

- 電話番号／メール予約設定の以降の操作：P.12-15
- 上記以外の設定の以降の操作：P.12-19～P.12-20

## 7 すべての項目の設定が終われば、**○**（完了）を押す。

登の確認画面が表示されます。

- 他の日時に登：操作2～7をくり返す

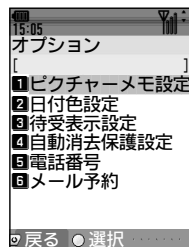

スケジュールの場合

## 8 設定を終わるときは、**⏏**を押す。

スケジュールを登した日付のカレンダーに、アンダーラインが表示されます。スタンプを設定したときは、選んだスタンプが表示されます。

### スケジュールを登録している日になると

- まだ設定時刻になっていないスケジュールがあると、待受画面に「**⏏**」（アラームONの場合）または「**⏏**」（アラームOFFの場合）が表示されます。（その日の最後の予定の時刻が過ぎると消えます。）

## スケジュールの指定時刻になると

アラーム設定を「ON」に設定していた場合、アラーム設定の内容に従って、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

- アラーム設定を「OFF」に設定しているときは、何も動作を行いません。
- マイキャラクタを設定している場合、キャラクタが表示されます。また、画像付きSMAFファイルをアラーム音に設定しているときは、SMAFファイルの画像が優先して表示されます。
- 通話中に予定時刻になると、アラーム音は鳴りません。このときは、通話終了後**⏏**を押すとアラーム音が鳴ります。

補足

- アラーム音量調節を「サイレント」に設定している場合、マナーモード設定中（P.3-3）は、マナー設定変更で着信音量を「ステップ」に設定していても、「サイレント」になります。
- サブディスプレイに予定の時刻の画面が表示されているときにサイドキーを1秒以上押すと、登されているメッセージや電話番号がサブディスプレイに流れます。もう一度サイドキーを1秒以上押すと、待受画面に戻ります。

## ■アラーム音を途中で止める

**⏏**を押します。

- サイドキーを1秒以上押したり、エニーキーアンサーの各ボタン（P.2-7）を押しても止まります。
- 電話番号表示設定時：電話番号表示**→****⏏****→**発信（表示を消すとき：**⏏**）

## ■スヌーズを設定しているとき

設定したスヌーズ間隔で、くり返しアラームが鳴ります。（**⏏**点灯）

- ⏏**を押してアラームを止めても、スヌーズは解除されません。スヌーズを解除するときは、エニーキーアンサーの各ボタンを押したあと、「**1 YES**」を選び**●**を押します。
- 電話番号や予約している送信メールが表示されていても、スヌーズ設定を解除しないと、表示している相手先へ発信／送信することはできません。
- 着信があったときは、電話を受けることはできます。通話終了後**⏏**を押すと、スヌーズ待機状態に戻ります。
- スヌーズ開始から60分経過すると、スヌーズは自動的に解除されます。

## スケジュールの各種設定

スケジュールの設定時刻の動作を設定します。

ピクチャーメモ設定	スケジュールに画像を設定し、予定時刻に表示します。
日付色設定	カレンダーの日付色を設定します。
待受表示設定	待受表示内容の設定を有効にするかどうかを設定します。
自動消去保護設定	登内容を自動的に保護するかどうかを設定します。
電話番号	予定時刻に電話番号を表示して、電話をかけることができます。
メール予約	予定時刻に送信するメールを設定します。

- P.12-19～P.12-20の各操作は、P.12-18操作6「各種設定を行うとき」の操作を行ったあとの画面から行います。
- 「電話番号」／「メール予約」については、P.12-15を参照してください。
- アクションアイテムには、「待受表示設定」と「自動消去保護設定」のみ設定できます。

## ピクチャーメモを設定する

### 1 「**1 ピクチャーメモ設定**」を選び、**●**を押す。

### 2 「**1 モバイルカメラ**」または「**2 ライブラリ**」を選び、**●**を押す。

- ピクチャーメモの解除：「**3 設定解除**」選択**→****●**（設定完了）

### 3 静止画を撮影して登録するとき

**1**「**1 写メールモード**」～「**3 デジタルカメラモード**」のいずれかを選び、**●**を押す。

**2**撮影する。（撮影方法：P.6-7）

**3****●**（登録）を押す。

- 設定終了：**○**（戻る）

### 動画を撮影して登録するとき

**1**「**4 アクションスナップモード**」を選び、**●**を押す。

**2**撮影する。（撮影方法：P.6-17）

**3**「**1 登録**」を選び、**●**を押す。

- 設定終了：**○**（戻る）

## ライブラリから選ぶとき

- 1 「**1 グラフィック**」または「**2 アクションスナップ**」を選び、**●**を押す。
- 2 登録する画像を選び、**●**を押す。  
■ 設定終了：**○**（戻る）

## 日付の色を変更する

- お買い上げ時には、「カレンダー設定色」に設定されています。

- 1 「**2 日付色設定**」を選び、**●**を押す。
- 2 設定するカラーを選び、**●**を押す。  
■ 設定終了：**○**（戻る）

## スケジュールなどの待受表示を設定する

予定 1 件ごとに、表示するかどうかを設定します。他の方に見られたくない予定は「OFF」に設定することをおすすめします。

- お買い上げ時には、「ON」に設定されています。

- 1 「**3 待受表示設定**」を選び、**●**を押す。
- 2 「**1 ON**」を選び、**●**を押す。  
■ 待受表示設定の解除：「**2 OFF**」選択➡**●**  
■ 設定終了：**○**（戻る）

### スケジュールの表示

- スケジュールを待受画面に表示するときは、メインディスプレイの場合は、カレンダー表示形式（**Ⓜ** P.7-4）を「**2 スタンプ+スケジュール表示**」に、サブディスプレイの場合は、待受表示内容設定（**Ⓜ** P.7-8）を「**3 スケジュール/メモ**」の「**1 スケジュール**」に設定します。

### 待受詳細表示の設定

- スケジュールを待受画面で表示するときに、詳細を表示するかどうかを設定します。  
**スケジュール** ➡ **（メニュー）** ➡ 「**1 待受表示内容**」選択 ➡ **●** ➡ 「**1 メインディスプレイ**」 / 「**2 サブディスプレイ**」選択 ➡ **●** ➡ 設定する表示内容選択 ➡ **●**

## 自動消去保護を設定する

自動消去設定を「ON」に設定しているとき、消去したくないスケジュールを保護します。

- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

- 1 「**4 自動消去保護設定**」を選び、**●**を押す。
- 2 「**1 ON**」を選び、**●**を押す。  
■ 自動消去保護の解除：「**2 OFF**」選択 ➡ **●**  
■ 設定終了：**○**（戻る）


## スケジュールを管理する

### 自動消去を設定する

最大登録件数を超えたとき、もっとも古いスケジュールまたは完了済のアクションアイテムを自動的に消去します。

- お買い上げ時には、スケジュール・アクションアイテムともに「OFF」（消去しない）に設定されています。

- 1 待受中に、**スケジュール/メモ**を押す。
- 2 **（メニュー）**を押す。
- 3 「**7 自動消去設定**」を選び、**●**を押す。
- 4 「**1 スケジュール**」または「**2 アクションアイテム**」を選び、**●**を押す。
- 5 「**1 自動消去ON**」を選び、**●**を押す。  
■ 自動消去の解除：「**2 自動消去OFF**」選択 ➡ **●**

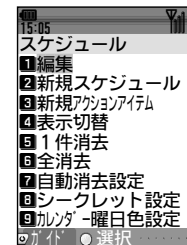

### シークレットを設定する

操作用暗証番号を入力しないと、スケジュールの登録や確認を行えないようにします。

- シークレットに設定していても、待受表示設定を「ON」に設定しているときは、スケジュールは表示されます。

- 1 待受中に、**スケジュール/メモ**を押す。
- 2 **（メニュー）**を押す。
- 3 「**8 シークレット設定**」を選び、**●**を押す。
- 4 操作用暗証番号（4ケタ）を入力する。  
■ 操作用暗証番号：**Ⓜ** P.1-28  
■ 操作用暗証番号の入力間違い：スケジュールのメニュー画面へ
- 5 「**1 ON**」を選び、**●**を押す。  
■ シークレット設定の解除：「**2 OFF**」選択 ➡ **●**







### シークレット「ON」設定時

- スケジュールを利用するとき、操作用暗証番号の入力画面が表示されるようになります。操作用暗証番号（4ケタ）を入力すると、スケジュールが利用できます。

12

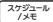

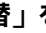

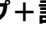


その他の機能


## カレンダー曜日色を変更する

- 1 待受中に、を押す。
- 2 （メニュー）を押す。
- 3 「カレンダー曜日色設定」を選び、を押す。
- 4 曜日を選び、を押す。
- 5 設定する色を選び、を押す。



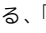
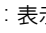
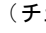
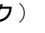


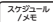


■ 他の曜日色の変更：操作4～5をくり返す
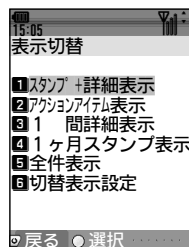
## スケジュールの表示方法を設定する

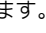



- 1 待受中に、を押す。
- 2 （メニュー）を押す。
- 3 「表示切替」を選び、を押す。
- 4 「スタンプ + 詳細表示」～「全件表示」のいずれかを選び、を押す。




### 切替表示設定

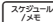

- スケジュール画面で（切替）を押すと、表示内容が切り替わります。（P.12-23）このときに表示される内容を設定（制限）することができます。（「」：表示する、「」：表示しない）
- 操作4で「切替表示設定」選択→表示方法選択（※）→（チェック）（表示方法選択をくり返す）→（完了）※表示するときは「」の行を、表示しないときは「」の行を選択します。
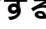
## スケジュールを確認する

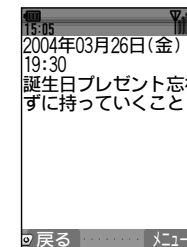
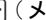


- 1 待受中に、を押す。
- 2 スケジュールを確認する日を選び、を押す。
- 3 確認するスケジュールを選び、を押す。
- 4 確認を終了するときは、（戻る）を押す。





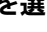









### 表示内容の切り替え

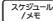- 操作1のあと（切替）を押すと、「アクションアイテム表示」→「1 間詳細表示」→「1 ヶ月スタンプ表示」→「全件表示」→「スタンプ + 詳細表示」の順に表示が切り替わります。
- 表示される内容は設定（制限）できます。（P.12-22）





### スケジュールの件数確認

- 待受中に→（メニュー）→「件数確認」選択






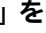





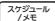












## スケジュールを編集／消去する

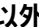- 1 待受中に、を押す。
- 2 スケジュールを確認する日を選び、を押す。
- 3 編集または消去するスケジュールを選び、を押す。
- 4 （メニュー）を押す。
- 5 編集するとき
  - 1 「編集」を選び、を押す。
  - 2 変更する項目を選び、を押す。
    - 編集方法は、スケジュールの設定時と同様です。（P.12-17）
  - 3 編集が終われば、（完了）を押す。
  - 4 「新規登録」または「上書登録」を選び、を押す。

### 消去するとき

- 1 「消去」を選び、を押す。
- 2 「YES」を選び、を押す。

## スケジュールをまとめて消去する

- 1 待受中に、を押す。
- 2 スケジュールを消去する日を選び、（メニュー）を押す。
- 3 「全消去」を選び、を押す。
  - 1 日単位で消去するとき  
「1日スケジュール全消去」を選び、を押す。
  - 過去またはすべて消去するとき  
「過去スケジュール全消去」、「スケジュール全消去」、「アクションアイテム全消去」のいずれかを選び、を押す。
  - 「全て」または「保護以外」を選び、を押す。
  - 操作暗証番号（4ケタ）を入力する。
    -  操作暗証番号： P.1-28
    -  操作暗証番号の入力間違い：へ
- 4 「YES」を選び、を押す。